




Pop

Cadeira portátil

Para crianças desde os 6 meses até os 15 kg

Manual de Instruções

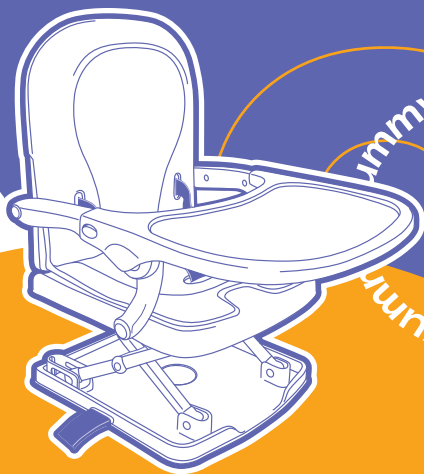

BT901A

Seja bem-vindo ao mundo Cosco Kids™

É muito bom ter a ajuda da família e amigos nos momentos mais desafiadores, né? Cuidar junto é incrível, e agora você pode contar com a Cosco Kids™ também!

Então, aproveite para viver uma jornada divertida e descomplicada. Vamos começar a montagem e mergulhar de cabeça nessa aventura incrível juntos!

Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 6 meses a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 6 meses (totalizando 1 ano), solicitamos que em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: <https://www.coscokids.com.br/registro>

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Cosco Kids™ reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.


Validade indeterminada.

Registre seu produto

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.coscokids.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Cadeira portátil Pop BT901A, Cosco Kids™
- Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

Apresentação

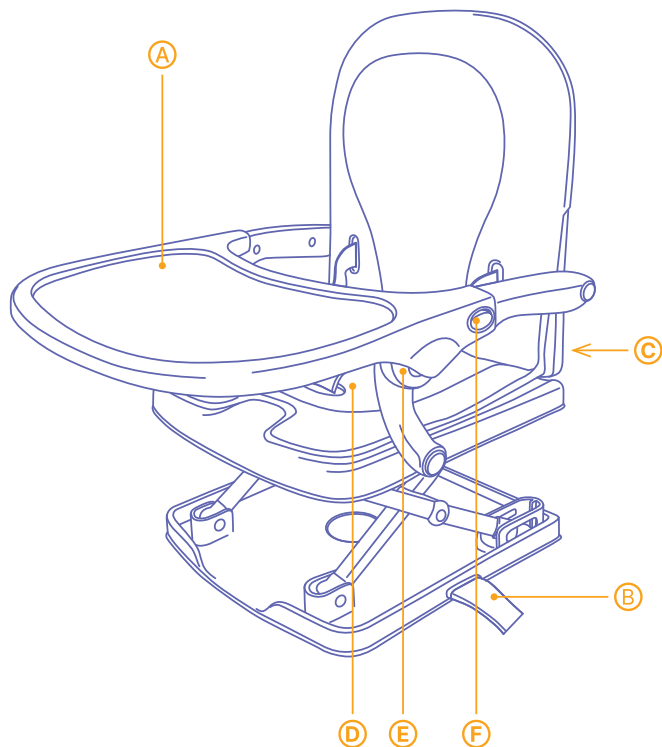

A Bandeja

B Tiras de fixação inferiores

C Tiras de fixação traseiras

D Alça para ajuste de altura (sob a capa)


E Botão para dobrar o assento

F Travas da bandeja


Montando juntos

1 - Retire a cadeira da embalagem e destrave a bandeja que vem encaixada


- Coloque-a de lado

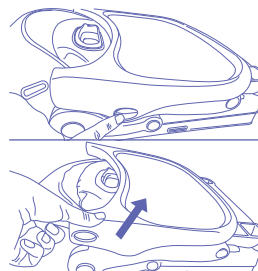

2 - Puxe o encosto da cadeira utilizando a abertura na parte de trás

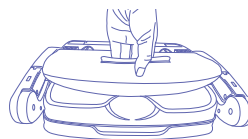


3 - Puxe pela abertura inferior para subir o assento

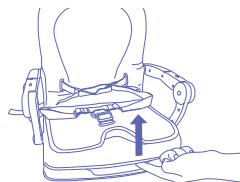


4 - O assento trava na posição intermediária

Para elevar o assento até a posição mais alta, basta forçá-lo para cima

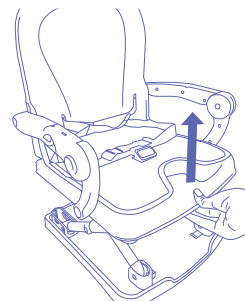

5 - Para fixar a bandeja, encaixe-a usando a furo oval no botão de trava

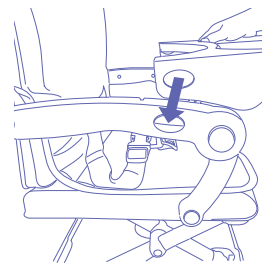


Parabéns!
Já pode começar a usar.

Usando!


1

Use **SOMENTE** com as tiras de fixação presas e ajustadas


1 - Coloque a Pop sobre a cadeira de adulto

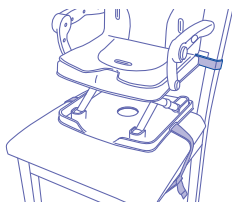

2 - Passe as tiras de fixação inferiores e prenda embaixo do assento da cadeira

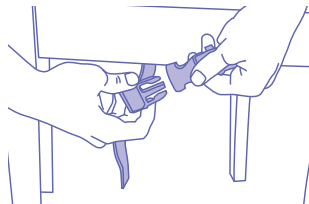


2

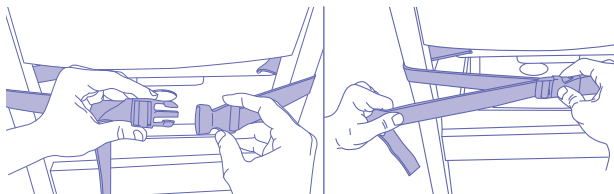

3 - Passe as tiras de fixação traseiras e prenda ao redor do encosto da cadeira de adulto. Ajuste ambas as tiras até que a Pop fique completamente presa e firme

Cinto de segurança


Posicione a criança no assento e prenda as fivelas na tira do entrepernas. Ajuste se necessário

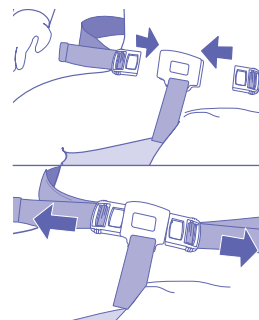

E para desmontar?

1

1 - Destrave a bandeja apertando o botão oval na lateral do encosto de braço


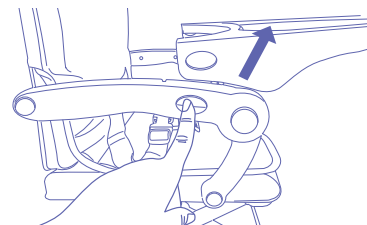


2

2 - Por baixo na capa, puxe para cima a tira para colocar o assento na posição mais baixa




3 - Aperte os botões de ambos os lados e abaixe o encosto

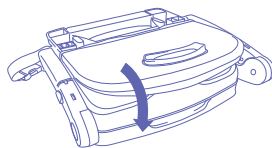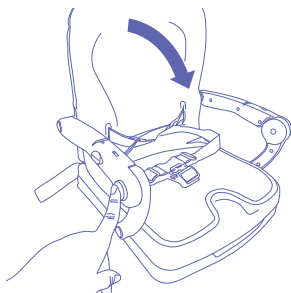


3

4 - Encaixe a bandeja atentando-se no encaixe do botão para travamento

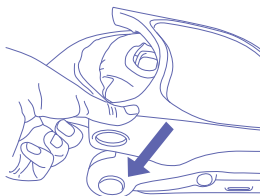

5 - Transpasse a tira do cinto, feche e ajuste se necessário para utilizar como alça de transporte

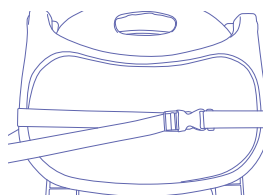


4

6 - Utilize a alça para transportar a cadeira


Limpeza e manutenção

1


1 - A capa e os cintos podem ser lavados. Para retirar a capa, levante o tecido no assento e passe a tira entrepernas pela abertura na estrutura até que saia por cima

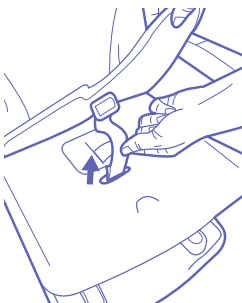


2 - Passe a tira entrepernas pela abertura na capa até que saia por cima

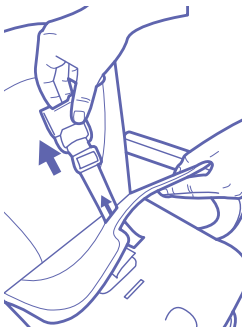

3 - Pelo lado de baixo do assento, passe as 2 tiras que prendem a capa pelas aberturas na estrutura até que saiam pelo outro lado

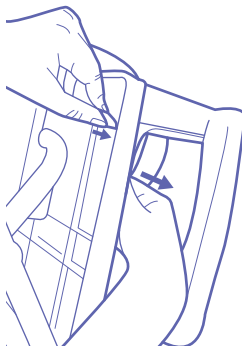

4 - Passe as tiras do cinto pelas aberturas da estrutura e da capa

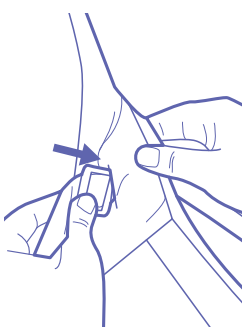

2

5 - Puxe a capa para soltá-la da estrutura.
Para reinstalar proceda esses passos inversamente



- Limpe as partes plásticas com um pano úmido e sabão neutro
- A capa pode ser lavada a mão, seque horizontalmente

NUNCA utilize a cadeira sem os cintos e as tiras de fixação, após lavar e secar volte a encaixá-los



Atenção

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA NA CADEIRA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: ESTA CADEIRA NÃO PODE SER UTILIZADA POR CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 15 KG OU QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE PERMANECER EM UMA POSIÇÃO SENTADA DEVIDO À SUA PRÓPRIA COORDENAÇÃO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO E QUE O CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA CORRETAMENTE AFIVELADO.

ATENÇÃO: ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMÁ ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS ETC. NAS PROXIMIDADES DA CADEIRA.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

ATENÇÃO: UTILIZE SOMENTE ACESSÓRIOS VENDIDOS OU APROVADOS PELO FABRICANTE. A UTILIZAÇÃO DE OUTROS ACESSÓRIOS PODE SER PERIGOSA.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA CADEIRA.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE A CADEIRA SE HOUVER ALGUM ELEMENTO DANIFICADO OU EM FALTA.

ATENÇÃO: MANTENHA AS EMBALAGENS FORA DO ALCANCE DA CRIANÇA PARA EVITAR RISCOS DE ASFIXIA.

ATENÇÃO: A CADEIRA SÓ DEVE SER USADA POR CRIANÇAS QUE JÁ CONSEGUEM SENTAR SOZINHAS.

ATENÇÃO: NUNCA UTILIZAR EM CADEIRAS SEM ENCOSTO.

NÃO POSICIONE O ASSENTO DE MODO QUE A CRIANÇA, COM OS PÉS, POSSA APOIAR-SE E FAZER UM IMPULSO CONTRÁRIO, TOMBANDO A CADEIRA.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.coscokids.com.br/atendimento

SAC: Telefone: 3003-7279

Seg. à Sex. das 9 às 17h, exceto feriados.



**Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035**

**Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07**

País de Origem: China

Todos os direitos reservados

As ilustrações podem diferir do produto

20241015 REV3