



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Site: coscokids.com.br/atendimento
E-mail: sac@coscokids.com.br
Tel: 3004 4006 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Tel: 11 2063 3827 (Outras Localidades)

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes - RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07
www.dorel.com.br

Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto
Fabricado na China

ADVERTÊNCIAS

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha no tapete sem a supervisão de um adulto.
- ATENÇÃO:** esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
- ATENÇÃO:** não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.
- ATENÇÃO:** utilize somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante. A utilização de outros acessórios pode ser perigosa.
- ATENÇÃO:** mantenha as embalagens fora do alcance da criança para evitar riscos de asfixia.
- Remova o arco de atividades quando o bebê começar a apoiar-se nas mãos e joelhos.
- Não pegue ou tente deslocar o tapete com o bebê no seu interior.
- Não deve ser usado para dormir.
- Não utilize este produto como cobertor.
- Utilize este produto apenas em superfícies lisa e retas.
- Utilize este produto somente no chão.
- Não adicionar cordas, barbantes ou fitas ao produto.
- Não colocar nenhum dos brinquedos ou mordedores no congelador.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Retire o arco, todos os brinquedos e fivelas plásticas para lavar o tapete. Ele pode ser lavado na máquina.

O arco e os brinquedos podem ser lavados na mão.

Siga as instruções de lavagem, segundo os ícones ao lado.



- Lavar na máquina a uma temperatura de no máximo 40°C, em ciclo delicado.
- Não alvejar.
- Não secar em tambor.
- Não passar ou vaporizar.
- Não limpar a seco.

REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.coscokids.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Tapete de atividades Ginásio Discovery PM-A-PD, Cosco.
- Você receberá a comprovação de seu registro por email.

GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que ele é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 12 meses a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

GINÁSIO DISCOVERY

Tapete de atividades
Para crianças a partir do nascimento


©
C
S
C
O



PM-A-PD


MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO

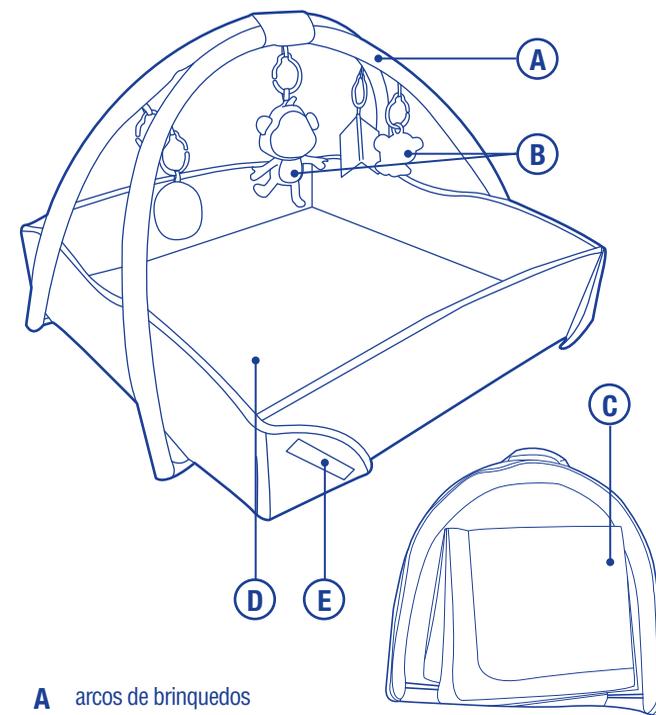


- A** arcos de brinquedos
- B** brinquedos (x5)
- C** bolsa de transporte
- D** tapete
- E** velcro para transformar e parede


MONTAGEM (0-3 MESES)

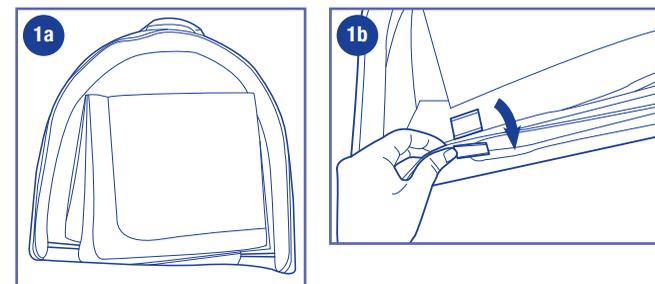

1. Abra a bolsa de transporte pelos vélcros e retire o produto.

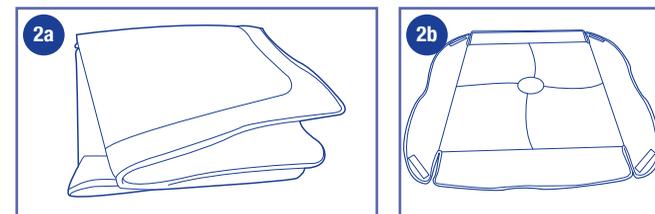

2. Desdobre o tapete.

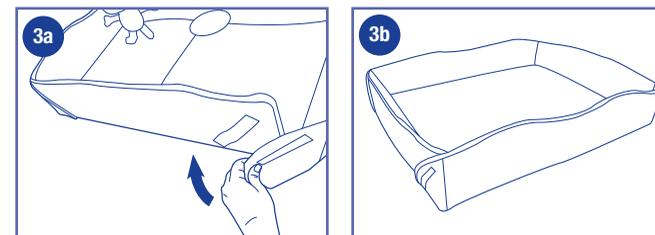

3. Prenda os vélcros nos quatro cantos do tapete.




4. Posicione os arcos sobre o cercado. Separe as extremidades formando um X.




5. Prenda a fivela plástica nas quatro pontas do cercado, pela parte de baixo.

6. Para colocar ou retirar os brinquedos do arco, prenda ou solte os brinquedos as tiras de tecido.

7. Produto montado.

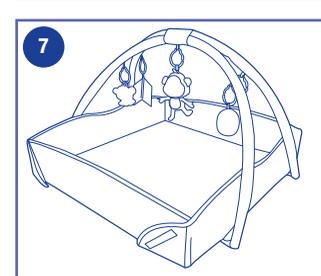


MONTAGEM (3-6 MESES)

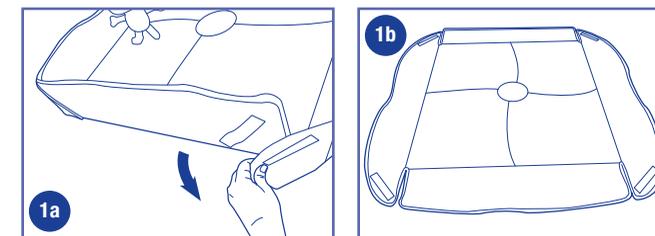


1. Desprenda os vélcros e abra o tapete.

2. Posicione os arcos sobre o cercado. Separe as extremidades formando um X.

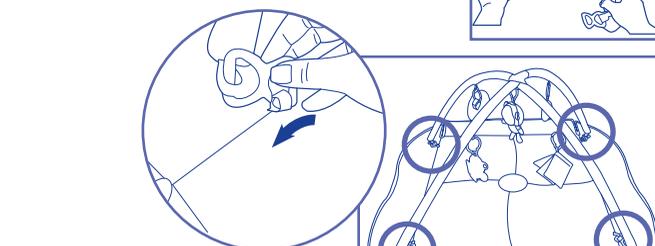


3. Prenda a fivela plástica nas quatro pontas do cercado, pela parte de baixo.

4. Para colocar ou retirar os brinquedos do arco, prenda ou solte os brinquedos as tiras de tecido.

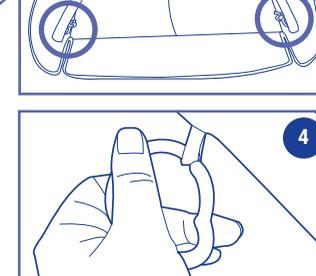



MONTAGEM (A PARTIR DE 5 MESES)

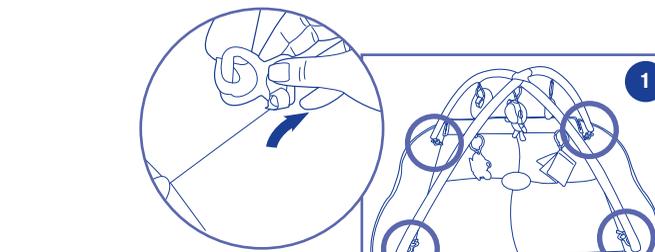


1. Desprenda o arco, liberando as fivelas das quatro pontas do tapete.

2. Use como um tapete.

3. As tiras onde estavam presos os arcos, podem ser usados para prender os brinquedos.

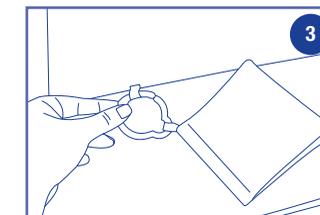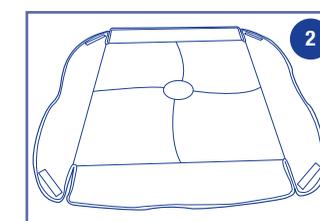

FECHAMENTO



1. Desprenda o arco, liberando as fivelas das quatro pontas do tapete.

2. Dobre o tapete.

3. Coloque primeiramente os arcos e em seguida, o tapete dobrado na bolsa de transporte.

• Leve para onde quiser.

