

Prestige

CARRINHO DE PASSEIO

Para crianças do nascimento aos 15 kg



STR013

Manual de Instruções

voyage®

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 6 meses a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 6 meses (totalizando 1 ano), solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: <https://www.voyageinfantil.com.br/registro>


O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Voyage reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida. Validade indeterminada.

Este carrinho está de acordo com a norma ABNT NBR 14389:2010


Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.voyageinfantil.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Prestige STR013, Voyage
- Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

Apresentação

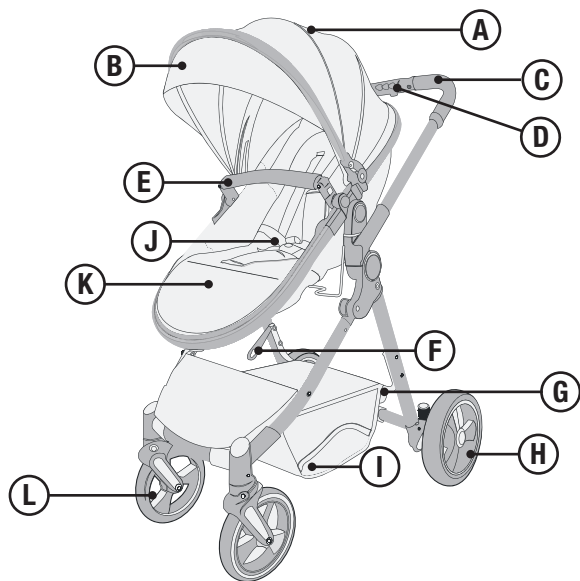

A capota	G freio
B aba de sol	H rodas traseiras
C manopla	I cesto
D trava de fechamento	J cinto de segurança
E barra frontal	K assento
F trava de transporte	L rodas dianteiras

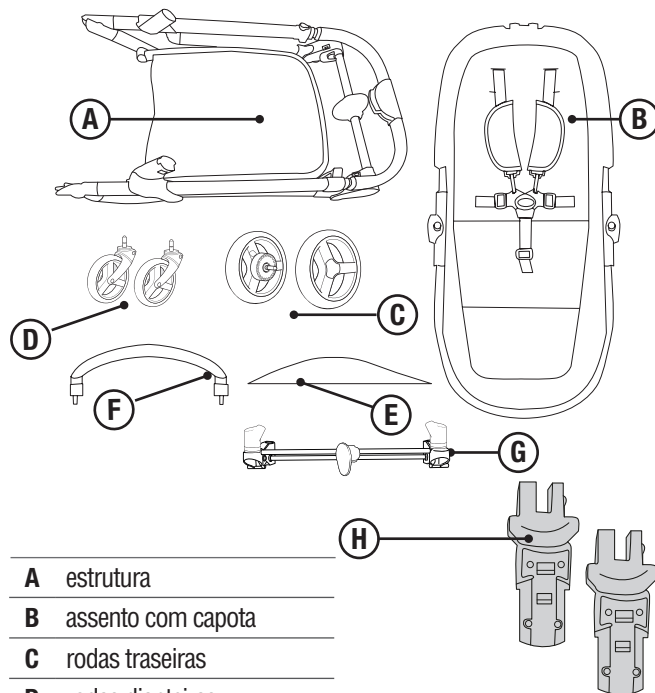


A estrutura
B assento com capota
C rodas traseiras
D rodas dianteiras
E aba de sol com zíper
F barra frontal
G mancal
H adaptadores para Bebê Conforto

Montagem





- 1 Abrir estrutura:** Coloque a estrutura com a manopla para cima e solte a trava lateral de transporte.

Levante pela manopla até travar a estrutura.

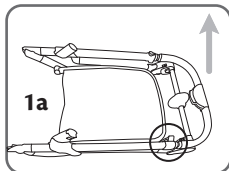


- 2 Rodas traseiras:** Encaixe o mancal das rodas traseiras na estrutura. Verifique se os pinos de travamento foram encaixados corretamente. Encaixe os pinos das rodas traseiras no mancal montado na estrutura.

Para remover as rodas traseiras pressione o botão no mancal próximo a roda.

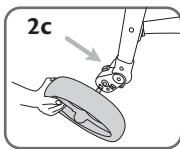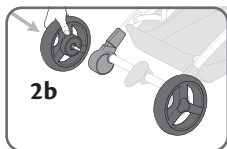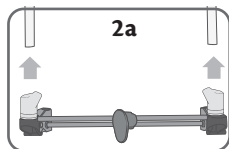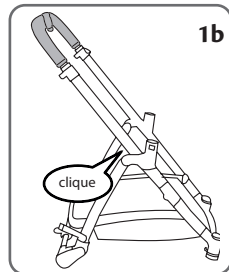


- 3 Rodas dianteiras:** Encaixe o pino da roda na estrutura. Para remover pressione o pino e puxe para soltá-las. Certifique-se de que as rodas estão bem encaixadas.

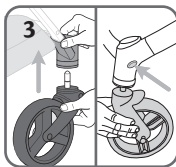

- 4 Assento:** Abra o assento para montá-lo e encaixe-o na estrutura.





Aviso: Utilize o assento no modo moisés SOMENTE enquanto a criança não consiga sentar-se ou apoiar-se sobre os joelhos e braços.

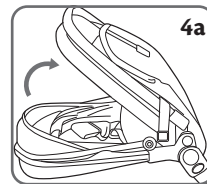


- 5** Em seguida puxe a capota para abrir e prenda a aba de sol com o zíper.

- 6 Barra frontal:** Encaixe a barra frontal nas aberturas laterais do assento.


Para abrir pressione os botões de um dos lados ou de ambos os lados para remover.

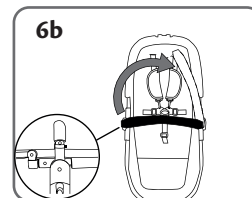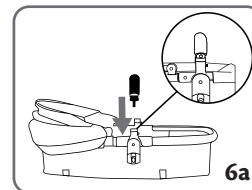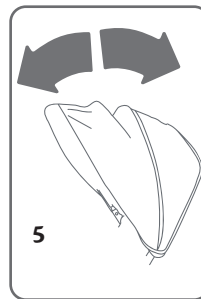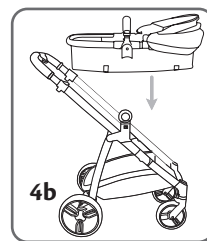


1 Janela de ventilação: Além de abrir e fechar, a capota possui um zíper para uma janela de ventilação com tela que serve também como visor.

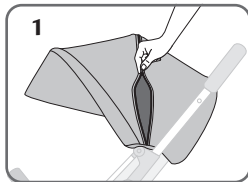


2 Assento: O ajuste do assento do modo moisés para passeio é feito junto com as posições de ajuste de inclinação, conforme o crescimento da criança.

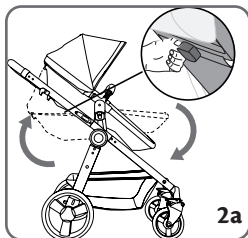


3 Ajuste da inclinação: Pressione a alavanca atrás do encosto, mova para a posição de inclinação desejada e prenda as fivelas embaixo do assento, na parte da frente. (2x)

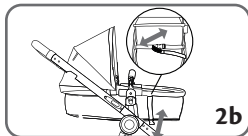


O encosto pode ser ajustado para elevar ou abaixar a região da cabeça e costas do bebê: Puxe as tiras da fivela plástica atrás do encosto para subir e pressione as laterais da fivela para inclinar

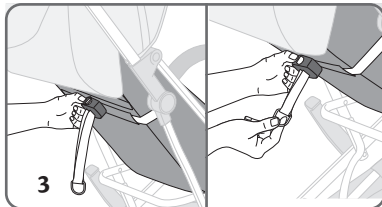

4 Freios: Pressione para frente e trave o movimento ou pressione de volta para trás para liberar.

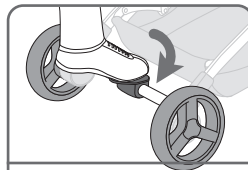


5 Cinto de segurança: Pressione o botão central para abrir a fivela. Junte as partes e pressione para fechar até ouvir o clique.

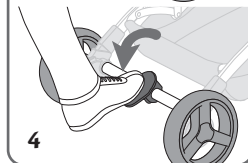

Ajuste de altura do cinto: Abra a fivela e solte os ganchos que prendem as tiras dos ombros.


Remova os protetores acolchoados.

Passe as tiras dos ombros por dentro ou por fora de uma ou ambas as tiras costuradas no assento conforme a altura desejada.

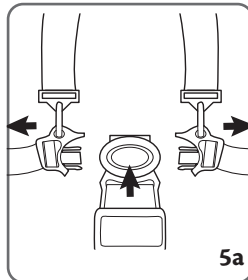


Para ajustar a largura utilize as fivelas plásticas na região dos ombros e abdominal do cinto.

Aviso: A altura das tiras deve estar alinhada o mais próximo possível da altura dos ombros da criança.

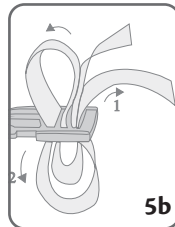

Travel System




- Compatível com Bebê Conforto Beta (DRC001/VOY) vendido separadamente* ou incluso na versão TS DUO.
- Compatível com Base veicular Beta (BDR001/VOY) vendida separadamente.
- Consulte os manuais da Base e do Bebê Conforto para mais informações.

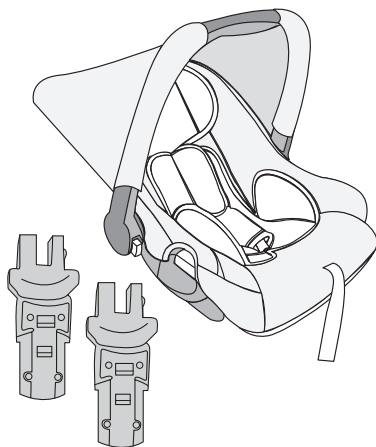


- 1 Encaixe os adaptadores na estrutura seguindo as indicações L e R conforme indica a figura.

IMPORTANTE: A única posição indicada e correta do bebê conforto é de frente para a manopla.

- 2 Encaixe o bebê sobre os adaptadores pressionando até travar.

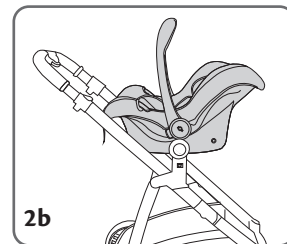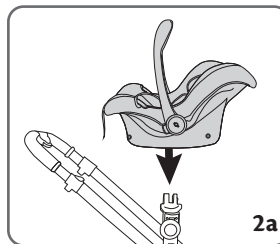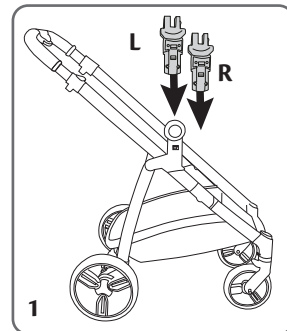


Fechamento

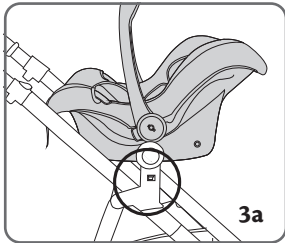


- 3 Para retirar pressione os botões nas laterais da estrutura e levante pela alça.

Atenção: Os adaptadores do bebê conforto podem permanecer encaixados no bebê conforto trazendo maior praticidade nos próximos encaixes.

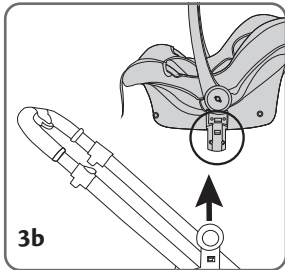

- 4 Caso necessite remover os adaptadores do bebê conforto pressione o botão próximo da alça e puxe para baixo.

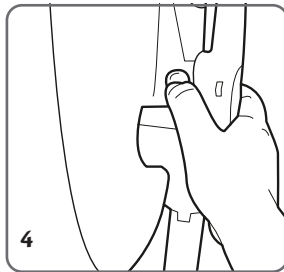

O carrinho pode ser fechado com ou sem assento.






Com assento: Posicione o assento virado de frente para o movimento.

Pressione os botões em ambos os lados e leve a frente do assento para cima para dobrá-la.

Empurre com o polegar a trava menor para o lado e depois gire a trava maior para destravar a estrutura

Mantendo a trava pressionada dobre a manopla para baixo e pressione para prender a trava de transporte.

Sem o assento: Siga com os mesmos passos exceto a dobra do assento.

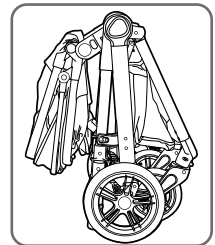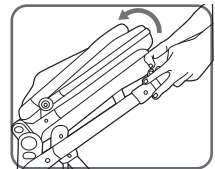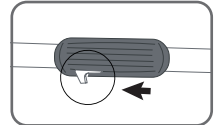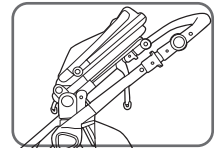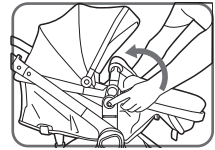

- As peças de plástico ou metal podem ser limpas com uma esponja, água morna e detergente neutro. Nunca use produtos abrasivos ou à base de amônia, alvejante ou álcool.
- Limpe a parte têxtil com um pano úmido e sabão neutro. Seque na sombra. Evite deixar o carrinho muito tempo no sol, pois o tecido pode desbotar.



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO DE ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO (1 CRIANÇA)

ATENÇÃO: ACIONE OS FREIOS DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS

ATENÇÃO: INSPECIONE PERIODICAMENTE AS CONDIÇÕES MECÂNICAS DO CARRINHO
DECLARAMOS QUE ACESSÓRIOS QUE NÃO FORAM APROVADOS PELO FABRICANTE NÃO PODEM SER UTILIZADOS

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPÉRNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DO USO.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR

ATENÇÃO: ASSENTO NO MODO MOISÉS SOMENTE DEVE SER USADO ACOPLADO AO CARRINHO. NUNCA CARREGUE O MOISÉS PELA BARRA FRONTAL COM A CRIANÇA DENTRO, OU COLOQUE-O SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE COMO UMA CAMA, SOFÁ OU MESA. RISCO DE QUEDA.

CARGA MÁXIMA DO CESTO É DE 2,5 KG

VALIDADE INDETERMINADA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.voyageinfantil.com.br/atendimento



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados.
As ilustrações podem diferir do produto.